




BeSafe®


# BeSafe iZi Go Modular™ i-Size

KORISNIČKI  
PRIRUČNIK

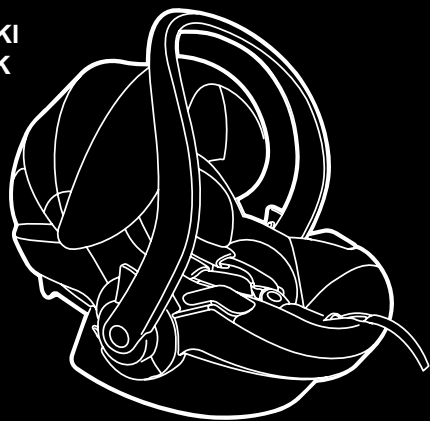

 Visina djeteta 40 - 75 cm



 Maks. Težina 13 kg




 Dob 0-12 m



UN regulation no. R129  
i-Size

SCANDINAVIAN  
SAFETY

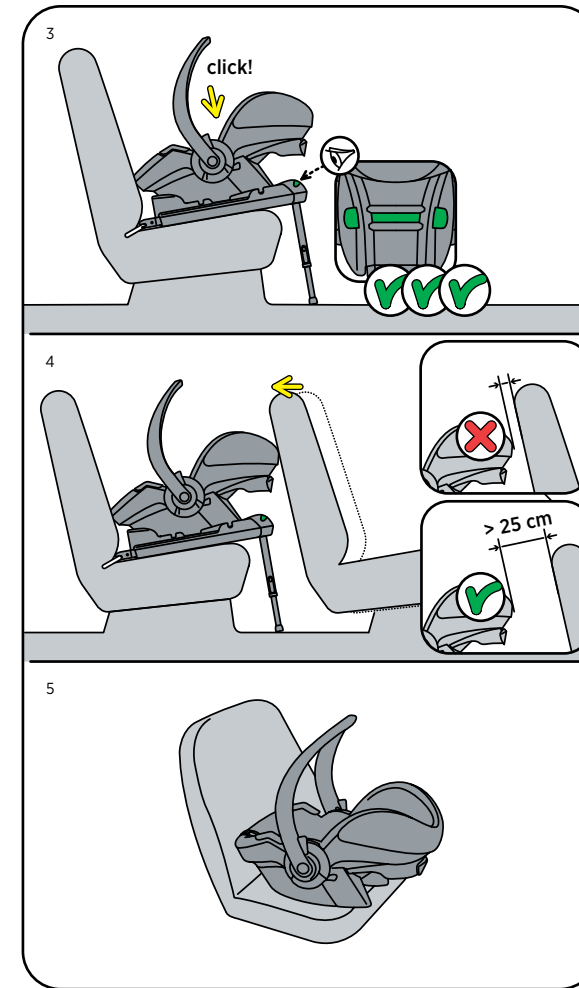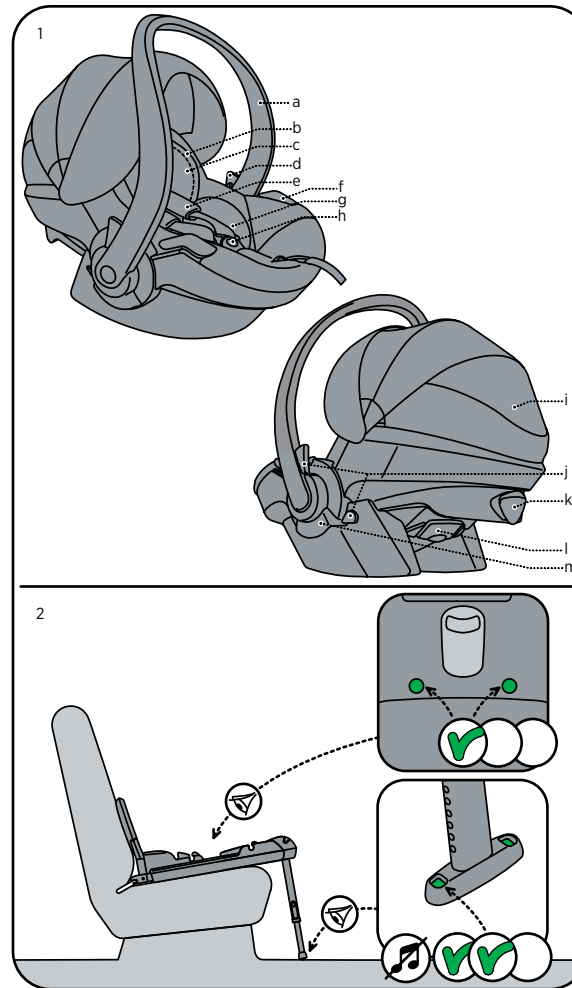

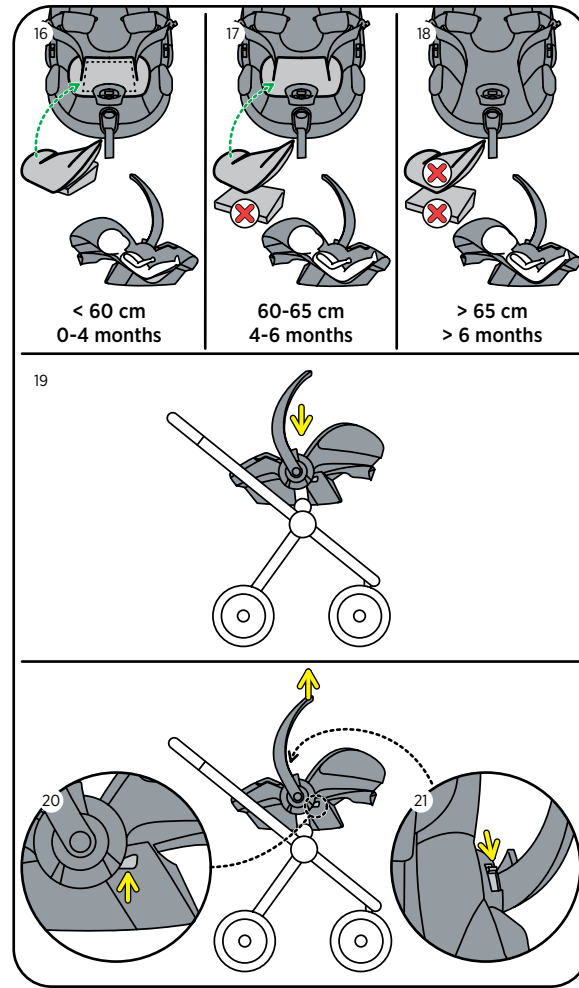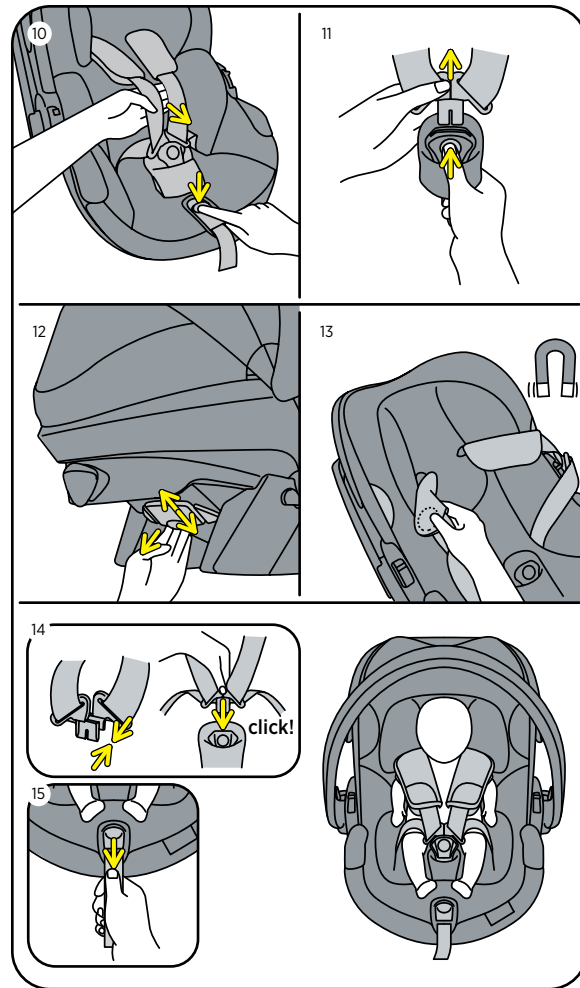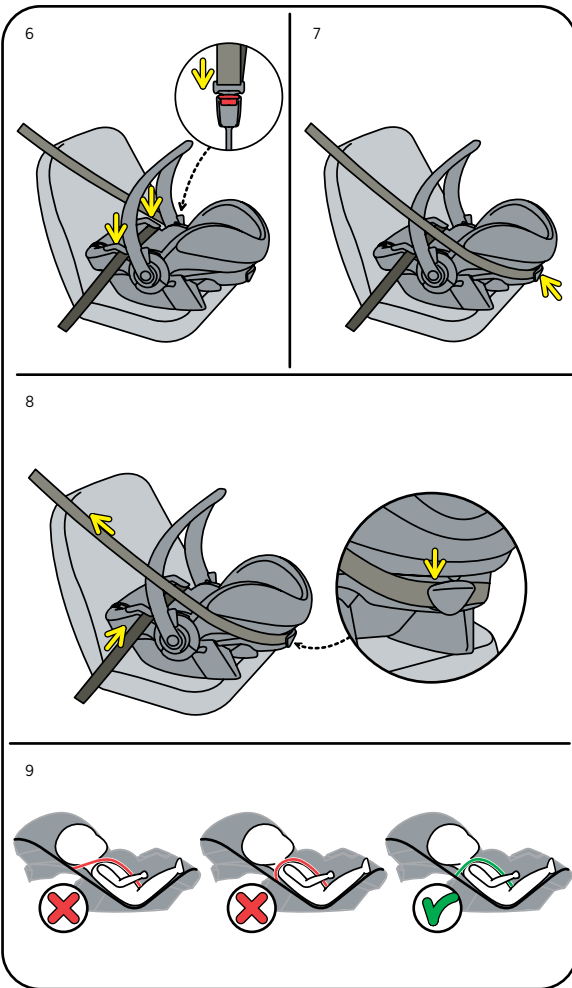

## Zahvaljujemo Vam na odabiru BeSafe iZi Go Modular-a

! Važno je da pročitate ove korisničke upute PRIJE postavljanja sjedalice. Nepravilno postavljanje može ugroziti sigurnost vašeg djeteta.

### ! Važne informacije

- NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.
- iZi Go Modular se može postaviti u smjeru suprotnom od smjera vožnje na iZi Modular i-Size bazu ili pomoću pojaseva automobila sa 3 točke vezanja, odobrenim prema UN/ECE Regulativi br.16 ili drugom istovjetnom standardu.
- iZi Go modular je odobren za djecu od 40 do 75 cm, odnosno maksimalno do 13 kg.
- Sigurnosni pojasevi sjedalice moraju uvijek biti zakopčani kad se dijete nalazi u autosjedalici.
- Sigurnosni pojasevi moraju biti potpuno zategnuti i ne smiju biti presavinuti.
- Jastučići na pojasevima sadrže magnete. Magneti mogu utjecati na elektronička pomagala poput pacemakera.
- Zaštitite svaki dio djeteta koji je izložen suncu.
- Maknite dodatnu potporu za glavu kada je dijete starije od 3 mjeseca ili kada mu glavica više ne stane unutar te potpore. Ove potpore se mogu ukloniti otvaranjem čička na stražnjoj strani naslona za leđa.
- Maknite jastučić za bebe (donji dio) kada je dijete duže od 60 cm ili starije od 4 mjeseca.
- Maknite jastučić za bebe (donji dio) i jastučić za tijelo (gornji dio) kada je dijete duže od 65 cm ili starije od 6 mjeseci.
- Sjedalica mora biti zamijenjena nakon nezgode. Premda se može doimati neoštećenom, pri novoj nezgodi možda neće moći dovoljno dobro zaštititi vaše dijete.
- Pazite da prtljaga, sjedala i/ili vrata automobila pri zatvaranju ne blokiraju ili sruše sjedalicu.
- Prostor između djetetova tijela i sigurnosnih pojaseva ne smije biti veći od širine jednog prsta (1 cm).
- NE pokušavajte rastaviti, modificirati ili dodavati bilo kakve dijelove sjedalice. Jamstvo prestaje vrijediti ako se koriste neoriginalni dijelovi ili dodatna oprema.
- Nikad ne ostavljajte dijete u autosjedalici bez nadzora.



- Vodite računa o tome da svi suputnici znaju kako osloboditi dijete u slučaju nužde.
- Vodite računa da prtljaga ili drugi predmeti budu primjerno učvršćeni. Nepričvršćena prtljaga može u slučaju nezgode nanijeti ozbiljne ozljede djeci ili odraslim osobama.
- Nikad ne upotrebljavajte sjedalicu bez presvlake. Presvlaka je sigurnosni element i može se zamijeniti isključivo originalnom BeSafe presvlakom.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti materijal od kojeg je izrađena sjedalica.
- BeSafe savjetuje da sjedalice za dijete ne nabavljate iz druge ruke i ne preprodajete.
- SACUVAJTE ovaj korisnički priručnik kako biste ga prema potrebi mogli kasnije pogledati.
- NE koristite sjedalicu dulje od 7 godina. Kvaliteta materijala može se promijeniti uslijed starenja.

! Upozorenje (EN 12790-2009): korištenje autosjedalice za ljuljanje

! VAŽNO! sačuvajte za ubuduće.



- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- Ne koristite autosjedalicu kao ljuljačku ako dijete može samostalno sjediti.
- Autosjedalica nije namjenjena za dugi period spavanja.
- Opasno je staviti ovu autosjedalicu na povišenu podlogu, kao npr na stol.
- Uvijek koristite sustav vezanja djeteta u autosjedalici.
- Autosjedalica ne zamjenjuje dječji krevetić ili krevet. Ukoliko Vaše dijete mora spavati, potrebno ga je premjestiti u odgovarajući dječji krevetić ili krevet.
- Nemojte koristiti autosjedalicu ako je bilo koji sastavni dio slomljen ili nedostaje.
- Ne koristite dodatke ili zamjenske dijelove, koji nisu odobreni od strane proizvođača.
- U slučaju bilo kakvih nedoumica kontaktirajte proizvođača ili prodavatelja autosjedalice.

## Priprema za postavljanje

- Ručka za nošenje (1a)
- Jastučić za glavu (1b)
- Smanjivač prostora za glavu (1c)
- Gumbi za otpuštanje ručke (2x) (1d)
- Rameni pojasevi (2x) (1e)
- Kuka za bedreni dio pojasa (2x) (1f)
- Jastuk za bebu (1g)
- Kopča sigurnosnih pojaseva (1h)
- Zaslon za sunce (1i)
- Ručice za odvajanje od kolica (4x) (1j)
- Kuka za rameni pojas (1k)
- Regulator visine pojasa (1l)
- Kućište za adptere od kolica (1m)

## Postavljanje sjedalice na i-Size bazu

1. Provjerite da su indikatori na ISOfix bazi i potpornoj nozi zelene boje. (2)
2. Namještajte sjedalicu na bazi dok se ne uglavi na bazi i indikatori na prednjem dijelu ne pokažu zeleno. (3)
3. Ostavite ručku za nošenje u položaju za nošenje.
4. Ukoliko sjedalicu postavljate u smjeru suprotnom od smjera vožnje na stražnje sjedalo, ako je moguće, gurnite prednje sjedalo skroz do sjedalice, kako bi se dodirivali. Ukoliko nije moguće toliko približiti prednje sjedalo do sjedalice, gurnite naslon prednjeg sjedala prema naprijed, koliko god je to moguće. (4)
5. Sjedalica može biti isporučena i sa uklonjivom SIP+ (side impact protection+) zaštitom od bočnog udara. Zaštita od bočnog udara se mora koristiti kada je sjedalica postavljena na sjedala automobila koja se nalaze uz vrata automobila. Ona može biti umetnuta između školjke sjedalice i materijala kojim je sjedalica presvučena. Sjedalica ima integriranu bočnu zaštitu koja je na vrlo visokoj razini sigurnosti. Ova dodatna bočna zaštita dodatno povećava sigurnost prilikom bočnog sudara. (Ne na svim modelima) Ne koristite SIP+ (side impact protection+ - zaštita od bočnog udara+) na sjedalici, u slučaju kada je prostor između sjedalice i vratiju automobila premali, što može dovesti do nepravilnog postavljanja autosjedalice na sjedalu automobila.

## Uklanjanje sjedalice sa i-Size baze

- Sjedalica se može maknuti pritiskanjem ručice na prednjoj strani baze.

## Postavljanje pomoću pojaseva

1. Postavite sjedalicu na sjedalo vozila. Provjerite je li ručka za nošenje u položaju za nošenje. (5)
2. Provucite bedreni dio pojasa automobila u tri točke preko plavih dijelova kroz kuke za bedreni dio pojasa i pričvrstite sigurnosni pojas vozila uz čujni “klik”. (6)
3. Provucite rameni pojas preko plavog dijela kroz kuku za rameni pojas na stražnjoj strani kućišta autosjedalice. (7)
4. Pritegnite pojas u tri točke povlačenjem pojasa kroz kuke za bedreni dio pojasa i kroz kuku za rameni pojas sve dok nije čvrsto pritegnut. (8)
5. Ostavite ručku za nošenje u položaju za nošenje.

## Namještanje djeteta u sjedalicu

1. Namjestite ramene pojaseve: provjerite jesu li utori ramenih pojaseva poravnati s ramenima djeteta. (9)
2. Povucite ramene pojaseve prema gore pritišćući gumb središnjeg regulatora. (10)
3. Otvorite kopču sigurnosnih pojaseva. (11)
4. Visina ramenih pojaseva i naslona za glavu se može podesiti opuštanjem ručke na stražnjoj strani sjedalice i pomičući je gore i dolje. (12)
5. Postavite ramene pojaseve na označena mjesta sa strana sjedalice, kako biste ih pričvrstili na magnetne radi lakšeg stavljanja djeteta u sjedalicu. (13)
6. Kad smjestite dijete, postavite ramene pojaseve preko ramena djeteta i zatvorite kopču: klik! (14)
7. Provucite traku sigurnosnih pojaseva kroz središnji regulator u smjeru zelene strelice ravno prema gore/naprijed. Nastavite povlačiti sve dok sigurnosni pojasevi ne budu udobno, ali čvrsto zategnuti. (15)
8. Vaše dijete možete zaštititi od sunca rasklapanjem zaslona za sunce.

## Jastuk za bebu

Jastučić za bebe pruža dodatnu udobnost malim bebama. Kako beba raste, debljina jastučića se može podesiti.

- 0-4 m (16)
- 4-6 m (17)
- 6 m + (18)

## Korištenje autosjedalice iZi Go s kolicima

Autosjedalica iZi Go može se postaviti na niz kolica. Potpuni popis provjerite na [www.besafe.com](http://www.besafe.com)

## Postavljanje na kolica

- Postavite adaptersko kućište za kolica ravno iznad adaptera kolica i pritisnite ga ravno prema dolje, klik (2x) ! (19)

## Uklanjanje s kolica

1. Pomaknite ručku za nošenje u položaj za nošenje.
2. Pritisnite napravu za otpuštanje kolica prema gore s obje strane podižući pritom autosjedalicu okomito s kolica. (20)
3. Otpuštanje s kolica može se također provesti pritiskom ručica za odvajanje pored ručke za nošenje prema prednjem dijelu autosjedalice. (21)

## Uklanjanje i ponovno postavljanje presvlake

- Obratite pozornost prilikom uklanjanja presvlake jer se postavljanje presvlake vrši obrnutim redoslijedom.

## ! Upozorenje: mogućnost pogrešne uporabe

- NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.
- Potporna noga treba se uvijek koristiti i biti pritisnut do kraja prema dolje.
- Pri ISOfix instalaciji: Prije vožnje provjerite jesu li svi indikatori zeleni.



## Jamstvo

- Ako se ovaj proizvod pokaže manjkavim unutar 24 mjeseca od datuma kupnje uslijed greške u materijalu ili proizvodnji, čime nisu obuhvaćeni presvlake i sigurnosni pojasevi, vratite ga na mjesto gdje ste ga kupili.
- Jamstvo je valjano samo ako sjedalicu koristite primjereno i pažljivo. Prvo kontaktirate dobavljača, a on će odlučiti hoće li sjedalica biti vraćena proizvođaču radi popravka. Zamjena ili povrat novca nisu mogući. Jamstvo se ne produljuje nakon popravka.
- Jamstvo prestaje vrijediti: ako nemate račun, ako su kvarovi nastali pogrešnim ili neprimjerenim korištenjem, ako su kvarovi nastali namjernom krivom upotrebom, pogrešnom upotrebom ili nemarom.

**BeSafe**<sup>®</sup>

SCANDINAVIAN  
SAFETY

HTS BeSafe as  
N-3535 Krøderen, Norway - [www.besafe.com](http://www.besafe.com)