




izi Go Isofix™

ZA SMJER SUPROTAN
OD SMJERA VOŽNJE

PRIRUČNIK ZA
KORISNIKE

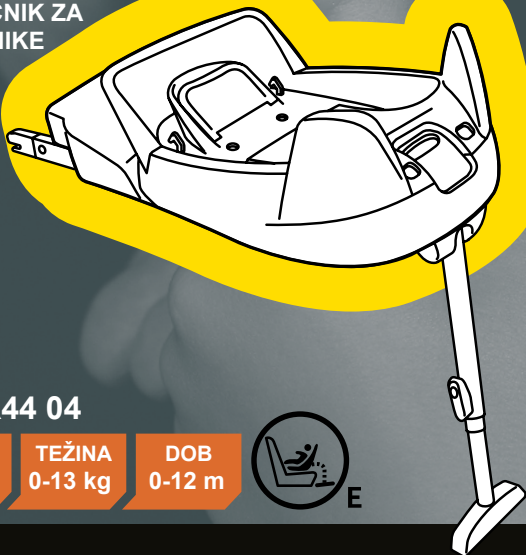

ECE R44 04

GRUPA
0+

TEŽINA
0-13 kg

DOB
0-12 m



BeSafe®

Zahvaljujemo Vam na odabiru BeSafe iZi Go ISOfix-a


BeSafe je s mnogo pažnje razvio ovaj proizvod kako bi zaštitio vaše dijete tijekom prvog razdoblja njenog ili njegovog života.

! Važno je da pročitate ove korisničke upute PRIJE postavljanja Vaše autosjedalice. Nepravilno postavljanje može ugroziti vaše dijete.

Sadržaj


Važne informacije	3
Priprema za postavljanje	4
Korištenje iZi Go ISOfix-a	5
Postavljanje pomoću ISOfix-a	6
Uklanjanje ISOfix-a	10
Upozorenje: mogućnost pogrešne uporabe	12
Važni savjeti	14
Informacije za prodajno mjesto	15
Jamstvo	16

Vitalne informacije


- NIJE DOZVOLJENO postavljanje autosjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM. 
- iZi Go ISOfix može se postaviti samo okrenut prema natrag pomoću ISOfix pričvršćenja u automobil opremljen pričvrstnim točkama za ISOfix.
- iZi Go ISOfix je odobren za uporabu u skupini 0+, okrenut prema natrag, za djecu težine od 0-13 kg.
- Nužno je uvijek koristiti podni potporanj. Uvjerite se kako je podni potporanj potisnut dolje do kraja.
- Dijete posjednuto u sjedalicu uvijek mora biti vezano pojasevima autosjedalice što vrijedi i tijekom nošenja ili kad je sjedalica postavljena na kolica.
- Pri postavljanju pomoću ISOfix-a: Prije svake vožnje uvjerite se da indikatori pokazuju zeleno.
- Ukoliko je dijete teže od 13 kg ili mu visina ramena premaši najvišu visinu ramenih pojasa, dijete mora prijeći u sjedalicu skupine 1.
- Sjedalica mora biti zamijenjena nakon nezgode. Premda se može doimati neoštećenom, sjedalica bi pri novoj nezgodi mogla ne biti u stanju dovoljno dobro zaštititi vaše dijete.

Priprema za postavljanje

Ključni dijelovi

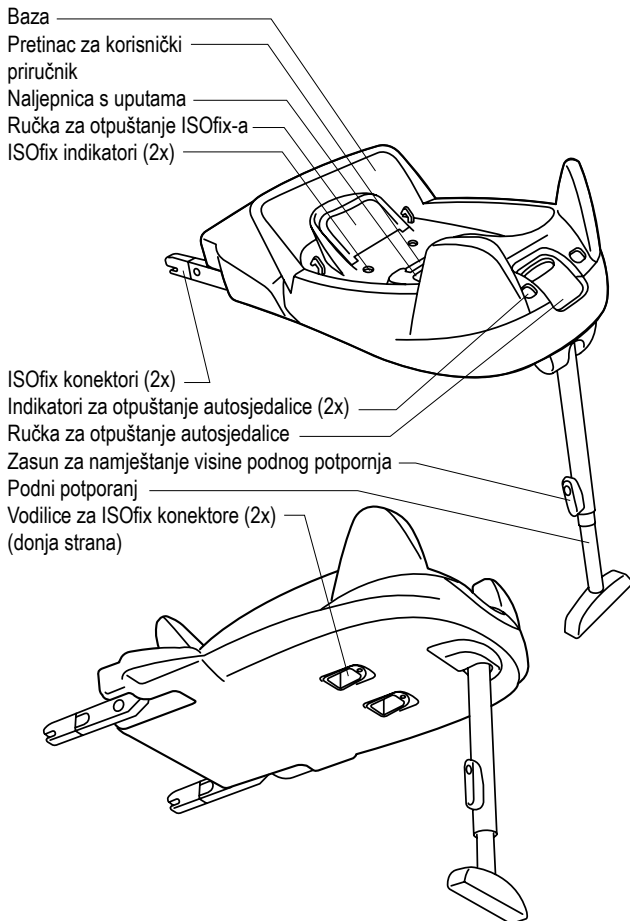


Korištenje iZi Go ISOfix-a

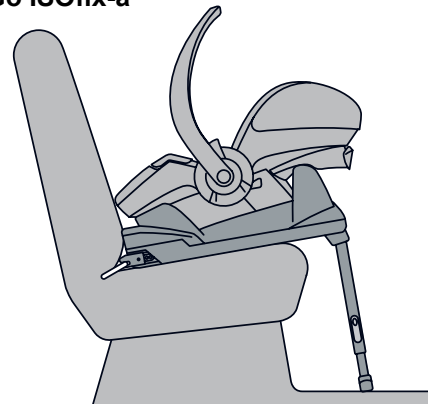

- Provjerite priručnik proizvođača automobila za detaljne informacije o ISOfix-u.
- iZi Go se bez ISOfix baze može postaviti pomoću pojasa automobila.

Postavljanje u automobil:

- iZi Go ISOfix je primjeren za postavljanje na sjedišna mjesta automobila navedenih u popisu vozila.



Postavljanje prema natrag

- Dozvoljeno je samo postavljanje sjedalice prema natrag.


Postavljanje pomoću ISOfix-a

!


- NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.
- Pri postavljanju pomoću ISOfix-a: Prije vožnje uvjerite se da indikatori pokazuju zeleno.
- Nužno je uvijek koristiti podni potporanj. Uvjerite se kako je podni potporanj potisnut dolje do kraja.




- 1- Vodicke za ISOfix konektore olakšavaju postavljanje. Pričvrstite vodilice za ISOfix konektore na ISOfix pričvrstne točke na sjedištu vozila (između sjedala i naslona) (1). Vodicke je potrebno ukloniti kada se ne koriste.

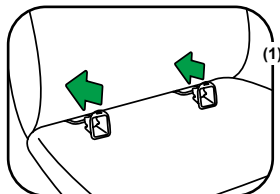


- 2- Odmaknite podni potporanj od donje strane baze. To napravite izvan automobila (2).

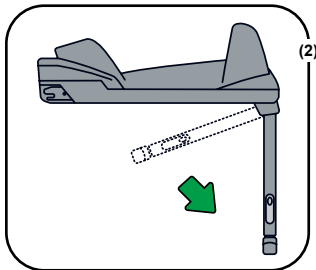


- 3- Povucite ručku za otpuštanje ISOfix-a u okomiti položaj (3). Povucite ISOfix konektore iz baze do krajnjeg graničnika (4).

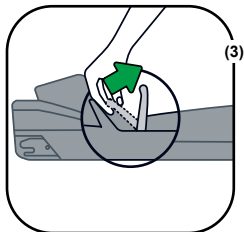


- 4- Postavite bazu na sjedalo automobila. Umetnite ISOfix konektore u ISOfix točke na sjedalu automobila. Provjerite da li oba ISOfix indikatora pokazuju zeleno (5).

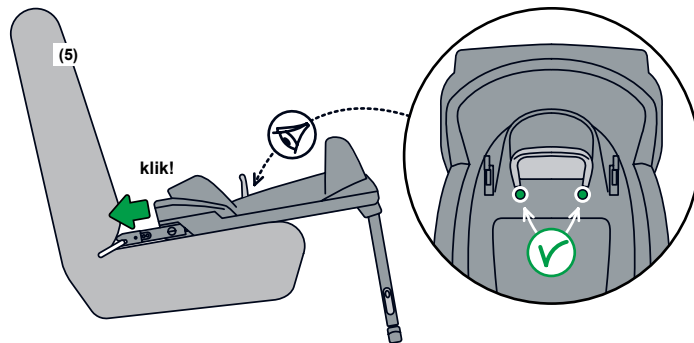

- 5- Pogurnite ručku za otpuštanje ISOfix-a prema dolje u bazu. Pogurnite ISOfix bazu što je dalje moguće prema naslonu sjedala vozila (6).

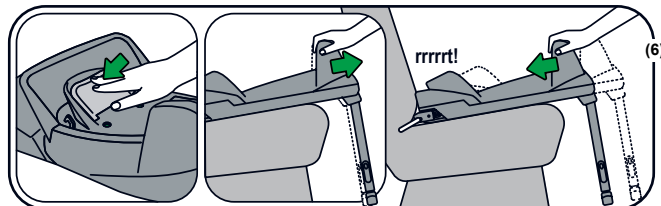


- 6- Deblokirajte zasun za namještanje visine podnog potpornja i gurnite podni potporanj dolje dok nije u kontaktu s podom automobila (7).

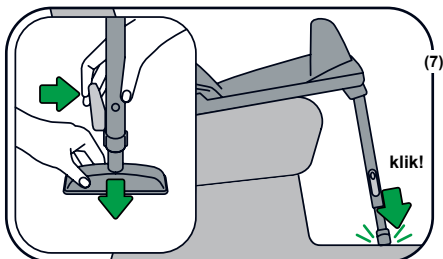

- 7- Uvijek provjerite jesu li ISOfix indikatori zeleni, prije postavljanja sjedalice na bazu (8).




- 8- Postavite iZi Go na bazu. Provjerite je li sjedalica pričvršćena na bazu i pokazuju li indikatori za otpuštanje sjedalice na ručki za otpuštanje sjedalice zeleno (9). Ako indikatori ne pokazuju zeleno, provjerite da li je sjedalica ispravno pričvršćena.

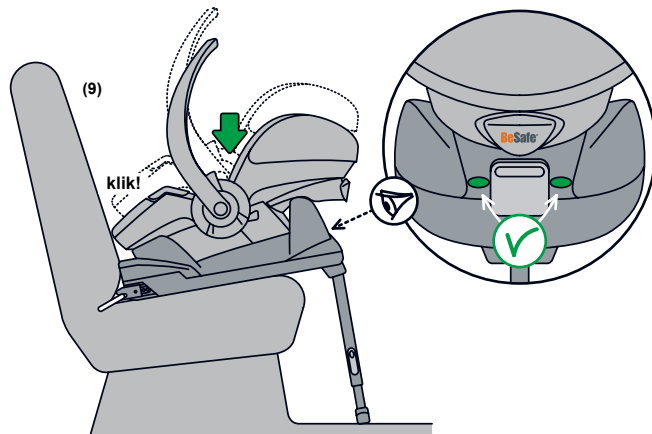


- Ostavite ručku za nošenje sjedalice u okomitom položaju tijekom vožnje.

Uklanjanje iZi Go ISOfix-a


- 1- Uklonite iZi Go pritiskajući pritom prema dolje ručku za otpuštanje sjedalice s prednje strane baze (10).

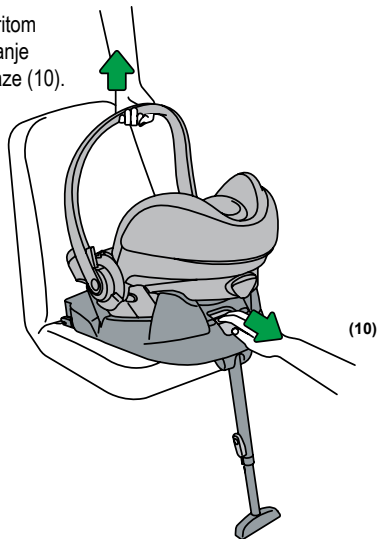


- 2- Kako biste otpustili ISOfix konektore, povucite ručku za otpuštanje ISOfix-a do kraja prema natrag. Nakon otpuštanja indikatori trebaju pokazivati crveno (11).

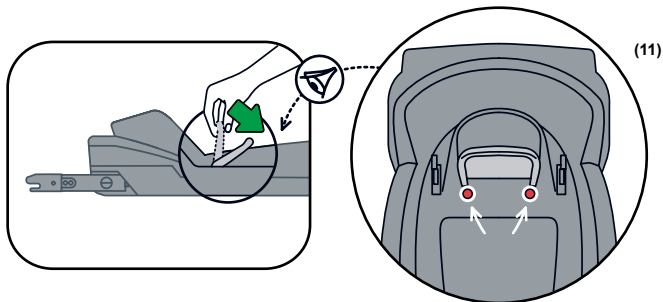

- 3- Pogurnite ručku za otpuštanje ISOfix-a prema dolje (12). Pogurnite ISOfix konektore do kraja u bazu (13).

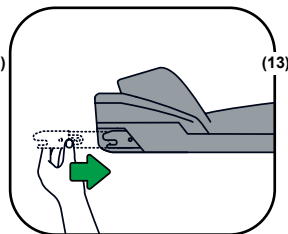


- 4- Deblokirajte zasun za namještanje visine podnog potpornja i gurnite podni potporanj do kraja prema gore (14).

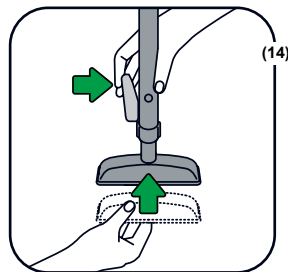

- 5- Izvadite iZi Go ISOfix bazu iz automobila.


- 6- Pohranite podni potporanj s donje strane baze (15).

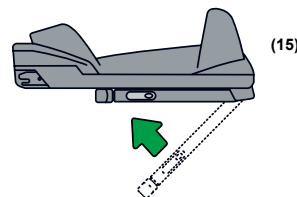


- 7- Uklonite vodilice za ISOfix konektore sa sjedala automobila i pohranite ih ispod baze.

Upozorenje: mogućnost pogrešne uporabe


- ! • NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.
- ! • NE koristite iZi Go s ručkom za nošenje u preklapjenom položaju tijekom vožnje.

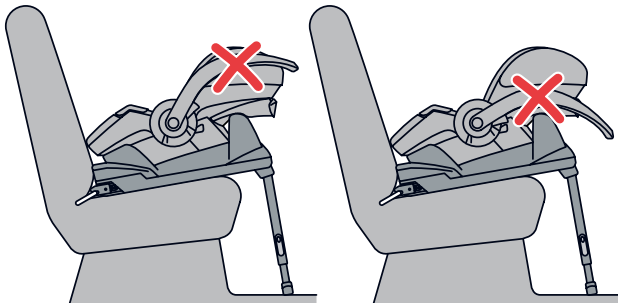


- ! • NE vozite s iZi Go-om ako bilo koji indikator prikazuje crveno.

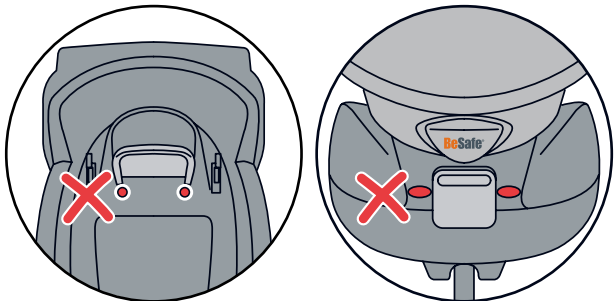

- ! • NE koristite sjedalicu s preklapjenim podnim potpornjem.

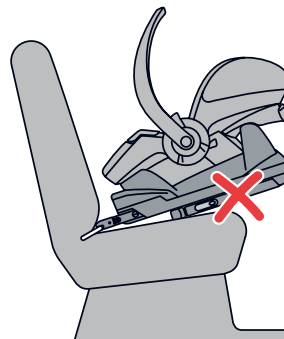

- ! • NE koristite sigurnosni pojas automobila u kombinaciji s iZi Go ISOfix bazom.

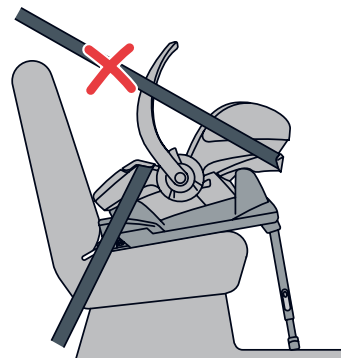

Važni savjeti



- NE pokušavajte rastaviti, modificirati ili dodavati bilo kakve dijelove sjedalici. Jamstvo prestaje vrijediti ukoliko se koriste neoriginalni dijelovi ili dodatna oprema.
- NE koristite ništa slično jastuku kako biste podizali autosjedalicu na sjedalu automobila. U slučaju sudara sjedalica neće moći na pravi način zaštititi vaše dijete.
- Nikad ne ostavljajte vaše dijete u sjedalici bez nadzora.
- Vodite računa o tome da su svi sputnici upućeni u to kako osloboditi vaše dijete u slučaju nužde.
- Prazna autosjedalica mora uvijek biti pričvršćena u vozilu.
- Vodite računa o tome da prtljaga ili drugi predmeti budu primjereno učvršćeni. Nepričvršćena prtljaga može u slučaju nezgode nanijeti ozbiljne ozljede djeci ili odraslim osobama.
- Nemojte nikad koristiti sjedalicu bez presvlake Presvlaka je sigurnosni element i može biti zamijenjena isključivo originalnom BeSafe presvlakom.
- Ispod presvlake koristimo EPS pjenu. Nemojte prejako gurati ili vući pjenu jer biste ju mogli oštetiti.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje; ona mogu oštetiti materijal od kojeg je izrađena sjedalica.
- BeSafe savjetuje da autosjedalice ne nabavljate rabljene i ne preprodajete.
- SAČUVAJTE ovaj korisnički priručnik kako biste ga kasnije mogli konzultirati.
- NE koristiti sjedalicu dulje od 5 godina. Kvaliteta materijala može se promijeniti uslijed starenja.
- NE postavljajte autosjedalicu na stol ili povišenu površinu dok se vaše dijete nalazi u sjedalici.
- Pri postavljanju pomoću ISOfix-a: konzultirajte priručnik proizvođača vozila.

Praktični savjeti

Kad je autosjedalica postavljena u automobil, provjerite sva područja na kojima bi sjedalica mogla dodirivati unutrašnjost vozila. Preporučujemo da na tim mjestima koristite (BeSafe) zaštitni pokrov kako biste izbjegli ogrebotine, onečišćenja ili oštećenja boje unutrašnjosti vozila, posebice u vozilima s kožnim sjedalima.

Informacije za prodajno mjesto

Napomena za postavljenje pomoću ISOfix-a

- Ovo je poluuniverzalni ISOfix zaštitni sustav za dijete. Odobren je u skladu s pravilnikom br. 44.04 i njegovim nizom izmjena i dopuna, za opću uporabu u vozilima opremljenima ISOfix pričvršnim sustavima.
- Odgovarati će automobilima koji imaju odobrenje za ISOfix pozicije (navedeno u priručniku vozila), a u ovisnosti o kategoriji autosjedalice i sustavu za pričvršćivanje.
- Težinska skupina i ISOfix kategorija veličine za koju je ova naprava namijenjena je: E.
- Autosjedalica je primjerena za postavljanje na sjedeća mjesta vozila navedenih u zasebnom 'popisu automobila'. Sjedeća mjesta drugih vozila također mogu biti primjerena za instalaciju ove autosjedalice. UPOZORENJE: Ukoliko ste u nedoumici, konzultirajte se s proizvođačem autosjedalice ili prodavačem. Za najnoviji program autosjedalica posjetite www.besafe.eu

Sljedeća autosjedalica

- BeSafe nudi nekoliko autosjedalica prikladnih za težinu djeteta od 9 kg nadalje. Za najnoviji program autosjedalica posjetite www.besafe.eu

Jamstvo

- Svi BeSafe proizvodi su pomno osmišljeni, izrađeni i testirani. Sve se naše BeSafe sjedalice za djecu periodički testiraju u našem testnom laboratoriju (uzimaju se proizvodi iz redovnog proizvodnog procesa). Uz to, testiranja provode i nezavisni instituti za testiranja.
- Ukoliko se ovaj proizvod pokaže manjkavim unutar 24 mjeseca od datuma kupnje uslijed greške u materijalu ili proizvodnji, čime nisu obuhvaćeni pokrovi i remeni orme, molimo vratite ga na lokaciju na kojoj ste izvršili kupnju.
- Jamstvo je valjano samo ako vašu sjedalicu koristite primjereno i pažljivo. Molimo, kontaktirate vašeg dobavljača, koji će odlučiti hoće li sjedalica biti vraćena proizvođaču radi popravka. Nije moguće zahtijevati zamjenu ili povrat sredstava. Jamstvo se ne produljuje nakon popravka.
- Jamstvo prestaje vrijediti: ukoliko nema računa, ukoliko su kvarovi nastali pogrešnim ili neprimjerenim korištenjem, ukoliko su kvarovi nastali zlorabom, pogrešnom uporabom ili nemarom.



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®